

Comment profiter de la TV d'Orange ?

TV d'orange⁽¹⁾

mode d'emploi

c'est :

La télé que vous aimez, quand vous voulez, en toute liberté.

La TV d'Orange vous réserve 70 chaînes incluses dont la TNT et les grandes chaînes nationales en qualité numérique, des bouquets de chaînes de cinéma, de sport, des bouquets partenaires, la vidéo à la demande avec 24/24 Vidéo et la télé à la demande avec le service TV 24/24.



“ Depuis que la VOD existe ainsi que les services offrant la possibilité de visionner une émission ou un film déjà diffusés, cela a changé le rapport de Hood à sa télé. S'affranchir des horaires de diffusion, pouvoir mettre sur pause ou recul rapide si cela est nécessaire... mais aussi choisir son programme répondant au mieux à ses attentes. Résultat : Hood apprécie de nouveau les soirées devant la télé ! **”**



“ Tania adore le cinéma et les séries mais ce qu'elle apprécie surtout c'est de pouvoir regarder les films et les séries en version originale. Elle a choisi de régler la VO sur la TV d'Orange afin de visionner tous les programmes multilingues en version originale. **”**

son côté pratique :

Pour vous permettre de vivre une autre expérience de la télé, sans contrainte, ni stress, la TV d'Orange vous donne accès à des services pour revoir des programmes déjà diffusés, à un large catalogue de vidéos à la demande, à une multitude de programmes aux thématiques riches et variées, à des films récents et des séries inédites sur Orange cinéma séries, au sport sur Orange Sport... aujourd'hui, avec la TV d'Orange, la télé s'adapte à votre mode de vie !

l'équipement nécessaire :

Pour recevoir la TV d'Orange, il suffit d'être abonné internet haut-débit/TV/téléphone Orange et d'avoir mis en service le décodeur.

(1) Sur votre téléviseur.

Pour accéder à la TV d'Orange depuis votre téléviseur

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande Orange.
Vous arrivez alors par défaut sur un programme en cours.

1. accédez par le menu

Appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.

The screenshot shows the TV d'Orange menu interface. The top bar displays 'TV d'Orange' and the time '12:21'. The main menu is divided into sections: 'guide TV', 'mon compte', and 'bouquets partenaires'. The 'Bouquet TV' section is highlighted, showing options like 'CANALSAT 24/24 Vidéo', '+ de bouquets TV', '24/24 TV', and 'LES CHAINES CANAL+'. A bottom banner advertises '24/24 Vidéo + de 3000 programmes à la carte et par abonnement' with a 'VOD' icon.

guide TV
touche **guide**

mon compte
codes, contrôle parental, réglages, messages, achats de vidéos, touches de direction

bouquets partenaires
Canal + et Canalsat

24/24 Vidéo
le vidéo club à domicile
touche **VOD**

bouquet TV
70 chaînes gratuites
touche **TV**

+ de bouquets TV
accès aux bouquets TV d'Orange, Orange cinéma séries, Orange Sport, bouquets thématiques
touches de direction

24/24 TV
accès gratuit aux programmes à la demande des 5 chaînes de France Télévisions
touche **info**

2. accédez par la mosaïque



Appuyez sur la touche "0" de votre télécommande, ou la touche **MOS**, pour accéder à la mosaïque des chaînes.

Sélectionnez la chaîne en appuyant sur les flèches ▲▼ de votre télécommande.



bon à savoir

Par satellite, le nombre de chaînes accessibles dépend du satellite, rendez-vous sur www.orange.fr rubrique assistance pour un tableau des chaînes effectivement accessibles.

Pour gérer votre compte




Accédez à l'écran d'accueil de la TV d'Orange en appuyant sur **menu** .
Sélectionnez **"mon compte"** .

1. modifiez le code confidentiel

Lors de la première connexion, vous avez créé un compte qui vous sera demandé lors du paramétrage et de l'utilisation du contrôle parental ainsi que le contrôle du paiement.




1.1. Dans la rubrique **"mes codes"**, sélectionnez **"code confidentiel"**. A l'aide de la télécommande, saisissez votre code et appuyez sur **OK** .

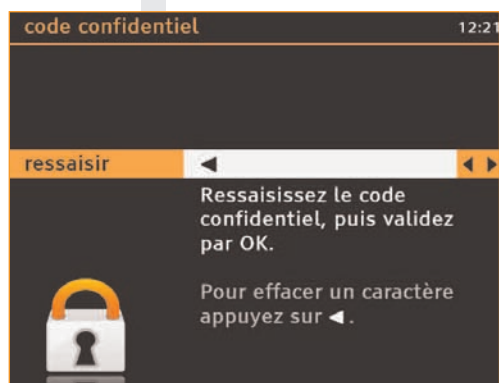

1.2. Saisissez à 2 reprises votre nouveau code confidentiel (4 chiffres différents de 0000) puis appuyez sur **OK** .

2. paramétrez le contrôle parental

Le contrôle parental est un outil supplémentaire pour restreindre l'accès aux programmes proposés sur 24/24 Vidéo en fonction de l'âge de vos enfants, basé sur la classification des programmes définis par le CSA, aux moins de 10 ans, aux moins de 12 ans et/ou aux moins de 16 ans.

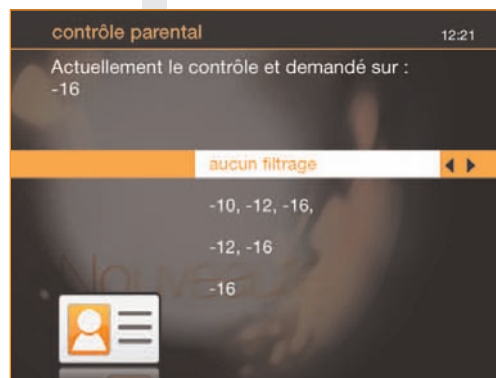

Dans la rubrique “**contrôle parental**”, saisissez le code confidentiel.

Choisissez le niveau de contrôle parental : “-10, -12, -16, **-18**” ou “aucun filtrage” (toutes les vidéos seront accessibles sans saisie du code confidentiel).

pratique



Si vous avez sélectionné un niveau de filtrage, le pictogramme ci-contre s'affiche en permanence sur les écrans 24/24 Vidéo et le code confidentiel vous sera demandé pour commander ou visionner une vidéo verrouillée.

Les catégories CSA

Catégorie I

Tous publics : les programmes s'adressent à tous publics.



Catégorie II

Déconseillé aux moins de 10 ans : les programmes dont certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 10 ans.



Catégorie III

Déconseillé aux moins de 12 ans ou interdit en salle aux moins de 12 ans : les programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment lorsque leur scénario recourt de façon répétée et systématique à la violence physique ou psychologique.



Catégorie IV

Déconseillé aux moins de 16 ans ou interdit en salle aux moins de 16 ans : les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.



Catégorie V

Déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salle aux moins de 18 ans : des œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que des programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans.

3. modifiez le code adulte (-18 ans)

Le code adulte protège le jeune public de l'accès aux programmes interdits aux moins de 18 ans disponibles sur les chapitres de vos bouquets TV et 24/24 Vidéo.



3.1. Dans la rubrique “**mes codes**”, sélectionnez “**code adulte**”. A l'aide de la télécommande, saisissez votre code et appuyez sur **OK** .



3.2. Saisissez à 2 reprises votre nouveau code adulte (4 chiffres différents de 0000) puis appuyez sur **OK**.

pratique

En cas de perte du code adulte de la TV d'Orange, vous pouvez réinitialiser votre code adulte sur le portail www.orange.fr. La réinitialisation se fait à partir de la rubrique [mon compte internet > mon compte TV](#). Ensuite, vous devez recréer votre code adulte sur votre téléviseur avec le décodeur TV d'Orange.


Pour mieux profiter de la TV d'Orange

1. consultez les programmes

Pour profiter des programmes du bouquet TV d'Orange, vous pouvez consulter le guide TV.



1.1. Appuyez sur la touche "G" ou **guide** de la télécommande pour accéder au guide TV. Utilisez les touches de navigation **▲▼** pour vous déplacer. Le programme sélectionné est entouré d'un carré orange. En bas d'écran, un bandeau affiche le nom complet du programme et le genre.

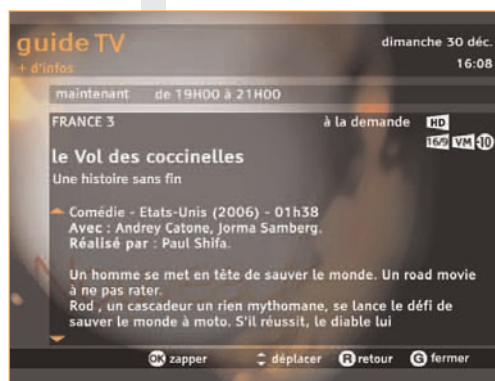

1.2. Pour afficher la fiche d'informations du programme, appuyez sur "i" ou **info**.

pratique


Accès direct avec la télécommande :

OK : zapper directement sur le programme de la chaîne sélectionnée

info : afficher la fiche d'informations et retourner sur l'écran d'accueil

guide : fermer le guide TV et retourner sur l'écran d'accueil.

2. changez les paramètres de visionnage

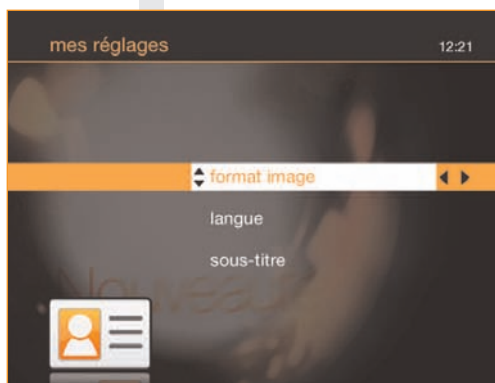

Appuyez sur **menu**. Sélectionnez **“mon compte”** puis **“mes réglages”** :

> **“format image”** : choisissez le format 4/3 et 16/9 pour que votre écran s’adapte automatiquement au format de votre téléviseur

> **“langue”** : choisissez la version originale pour visionner automatiquement tous les programmes multilingues en version originale

> **“sous-titres”** : choisissez d’afficher ou pas les sous-titres d’un programme diffusé en multilingue.

Pour souscrire à un bouquet à partir de la TV d’Orange



1. Appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande pour accéder à l’écran d’accueil de la TV d’Orange. Sélectionnez **“TV & vidéo”** puis **“+ de bouquets TV”**.

bon à savoir

Par satellite, il n'est pas possible de souscrire à un bouquet payant via le téléviseur, rendez-vous en points de vente habituels (boutique en ligne, 1014, agence).




2. La rubrique **“+ de bouquets TV”** vous propose les différents bouquets payants, sélectionnez le bouquet de votre choix.



3. Une fiche vous informe du tarif et de la liste des chaînes incluses.

Sélectionnez **“souscrire”** puis **OK** pour valider.

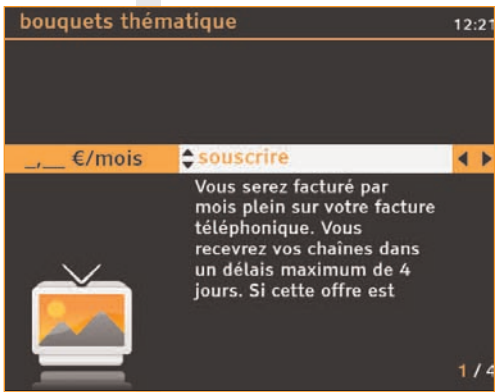

4. Un écran vous informe des conditions de facturation de l'abonnement au bouquet. Appuyez sur **OK** pour lancer la souscription.



5. Saisissez votre code confidentiel, puis **OK** pour valider.



6. Un écran confirme la souscription au bouquet TV.

pour toute information ou commande

contactez votre service clients :

- par téléphone au **10 14**

(Appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom. Depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.)

- sur internet www.orange.fr

pour toute aide à l'utilisation

- par téléphone au **3900**

(Le 3900 est accessible 24h/24 et 7j/7. Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne France Télécom, plus d'infos sur orange.fr. Coût variable selon opérateur.)

- sur internet www.orange.fr > rubrique **assistance**